
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕСТЕР ЗА НЕПРЕЖЕНИЕ 6878-28D

С този уред може да проверявате за наличие на право или променливо напрежение в обхвата 12 ÷ 220V. Тестерът има 5 обхвата: 12V, 36V, 55V, 110V, 220V

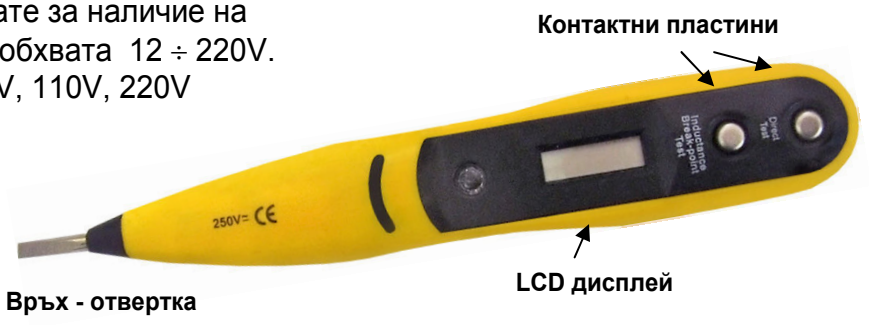

Директно измерване

- Чрез допир до проводник или елемент под напрежение. За правилно измерване, трябва да поставите някой от пръстите си върху металния бутон с надпис “Direct test”. Стойността на измерваното напрежение се определя от последното изписано на дисплея число. Например, ако измерваното напрежение е 220V на дисплея ще се вижда /12V, 36V, 55V, 110V, 220V, а ako е 12V - /12V.

Внимание! За директно измерване на променливо напрежение трябва да се използва проводника или клемата, към които е свързана фазата.

Непряко измерване – чрез допир или поставяне в близост до изолацията на проводник, за който се предполага, че е под напрежение. За правилно измерване, трябва да поставите някой от пръстите си върху металния бутон с надпис “Inductance”. Ако тестерът отчете наличие на напрежение, на дисплея трябва да се покаже символ “светкавица”